




Инструкция пользователя

Персональная навигационная система

STAR

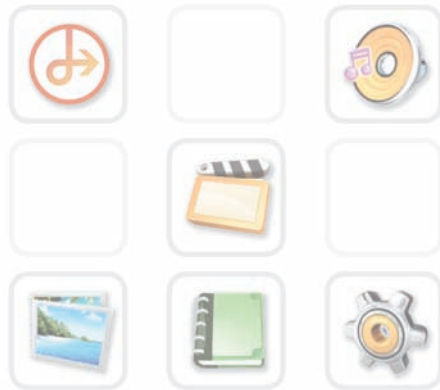

Внимательно прочитайте данную инструкцию,
перед началом эксплуатации навигационной системы.



Мы благодарны Вам за выбор навигационной системы ComStorm.

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство без предупреждения.
- Данная инструкция может содержать незначительные технические и редакторские ошибки или пропуски.
- Торговая марка ComStorm принадлежит ComStorm LLC.
- Содержание данной инструкции защищено авторским правами.
- Права и торговая марка навигационной программы принадлежат соответствующим поставщикам программного обеспечения и электронных карт. ComStorm не несет ответственности за программное обеспечение и электронные карты третьих лиц.
- Windows является торговой маркой Microsoft.

Содержание...

Раздел 01_Описание

Возможности	4
Требования по безопасности	5
Комплектация	10
Описание устройства	11
Установка	14
Подключение	16

Раздел 02_Работа с устройством

Основные операции	20
Запись фильмов, музыки, фото	27

Раздел 03_Основные функции*

Главное меню	30
Аудио-плеер	31
Видео-плеер	35
Фотоальбом	39
Электронная книга	44
Меню настроек	49

Раздел 04_Приложение

Устранение неисправностей	56
Рекомендации ComStorm	58
Спецификации	59

* Инструкция пользователя навигационной программы и электронных карт поставляется соответствующим поставщиком карт и входит в комплект поставки в виде отдельной брошюры.

- Для правильной работы устройства внимательно прочитайте Предупреждения.
- Производитель не несет ответственности за поломки, связанные с неправильной эксплуатацией.
- Не смотрите продолжительное время на экран устройства в ходе управления автомобилем, это может вызвать аварийную ситуацию.
- Полагайтесь на ПДД и реальные условия движения. Используйте навигационную систему для предварительного планирования маршрута.
- Спасибо за выбор навигационной системы ComStorm.
- Для простого и удобного управления устройством внимательно прочтите данную инструкцию.
- Обновления программного обеспечения вы можете загрузить с www.comstorm.ru.

Возможности

Преимущества модели STAR.....	4
-------------------------------	---

Требования по безопасности

Предупреждения.....	5
Устройство	6
Установка в автомобиле и обслуживание / Техническая поддержка	9

Комплектация

Стандартная комплектация	10
--------------------------------	----

Описание устройства

Внешний вид - спереди.....	11
Внешний вид - сзади.....	12
Внешний вид - снизу.....	13

Установка

Установка на лобовое стекло.....	14
Снятие / Установка Стилуса.....	15

Подключение

Подключение наушников.....	16
Карта памяти SD.....	17
Подключение питания.....	18





Возможности

Преимущества модели STAR

Модный дизайн и современные функции

Легкий и компактный

Аудио-плеер

Видео-плеер

Уникальные функции

Возможность приема информации о пробках (опция)

Автоматическое прокладывание оптимального маршрута с учетом пробок

Удобные закладки

Высококачественный сенсорный дисплей

Простая установка

Высококачественный GPS приемник



Требования по безопасности

Для безопасного управления автомобилем с использованием навигационной системы STAR, пожалуйста, внимательно прочитайте содержимое данной главы.

Предупреждения

-  Управление навигационной системой во время движения автомобиля может привести к аварии. Заблаговременно введите маршрут движения. Не устанавливайте устройство в местах, где оно может ухудшать обзор.
-  Предустановленные карты могут отличаться от фактической дорожной ситуации и ПДД. Всегда учитывайте фактическое состояние дорог и правила дорожного движения. Используйте навигационную систему только для предварительной информации при определении наилучшего маршрута движения.
-  Изменения конфигурации устройства и программного обеспечения навигационной системы являются причиной отказа в последующем сервисном обслуживании.
-  Качество сигнала GPS может варьироваться в зависимости от типа GPS приемника, электромагнитных волн в автомобиле и фактических погодных условий. Производитель не гарантирует отличный прием сигнала GPS в любых условиях, а также внутри автомобиля.
-  Отключите зарядное устройство навигации от "прикуривателя" перед пуском двигателя. Высокое напряжение в момент запуска двигателя может привести к поломке навигационной системы.
-  Уделите внимание установке держателя для навигации на лобовом стекле. В момент установки и фиксации держателя, удалите воздух между стеклом и примыкающей резиновой подушкой крепления. В противном случае держатель может открепиться во время движения и вызвать поломку навигационной системы. Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные подобными случаями.



Требования по безопасности

Устройство

- ➔ Устройство и программное обеспечение не гарантирует превосходную работу в различных условиях.
- ➔ Подключение не предусмотренных изготовителем устройств может вызвать поломку навигационной системы.
В подобных случаях производитель не несет гарантийных обязательств.
- ➔ Избегайте попадания прямых солнечных лучей, так как это может затруднять просмотр информации на дисплее навигационной системы.
- ➔ Используйте только предусмотренный в автомобиле “прикуриватель” для подключения зарядки навигации.
- ➔ Не нажимайте клавиши навигационной системы слишком жестко, так как это может привести к поломке.
Нажимайте клавиши с легкостью.
- ➔ LCD дисплей устройства может быть поврежден из-за воздействия тяжелых предметов или падения.
- ➔ Использование не оригинальных программного обеспечения и дорожных карт может вызвать поломку устройства.
В подобных случаях производитель не несет гарантийных обязательств.
- ➔ Используйте только оригинальный стилус для управления сенсорным дисплеем.
Использование острых предметов может повредить дисплей устройства.
- ➔ Не допускайте попадания воды, химических или чистящих веществ на устройство.
Протирайте устройство мягкой тканью, в противном случае гарантийные обязательства не распространяются.



Требования по безопасности

- ➔ Не разбирайте устройство и поставляемые в комплекте аксессуары.
Вы можете быть подвергнуты электрическому удару. Также на подобные случаи гарантия не распространяется.
- ➔ Держите устройство в недоступном для детей месте.
Дети или домашние животные могут серьезно пострадать при ненадлежащем использовании устройства и поставляемых аксессуаров, включая стилус, зарядное устройство, крепление и карту памяти.
- ➔ Не трогайте устройство мокрыми руками.
Это может привести к электрическому удару и поломке устройства.



Требования по безопасности



Внимание!

Перед началом движения проверьте надежность крепления держателя и устройства.
В противном случае, возможно падение устройства из-за вибрации, возникающей при движении автомобиля.

- ➔ Не управляйте навигационной системой во время вождения автомобиля, это может быть причиной аварии.
- ➔ Установите устройство в удобном месте, не нарушающем обзорность.
- ➔ Перед установкой держателя, очистите лобовое стекло от возможной пыли и грязи.
- ➔ Установите держатель и устройство в соответствии с <Рекомендацией по установке>.
Производитель не несет ответственности в случае поломок, связанных с неправильной установкой устройства.
- ➔ Перед началом движения убедитесь в надежном креплении держателя и устройства.



Требования по безопасности

Установка в автомобиле и обслуживание / Техническая поддержка

- ➡ Во время установки не прикладывайте много силы для подключения проводов питания и других проводов к устройству.
- ➡ Физические условия, такие как вибрация во время движения автомобиля, могут привести к поломке устройства. В подобных случаях производитель не несет гарантийных обязательств.
- ➡ Убедитесь, что устройству и проводам не мешают посторонние предметы, так как это может нарушить работу устройства.
- ➡ Производитель не гарантирует совместимость с другими устройствами (внешняя GPS антенна, приставка для приема информации о пробках и т.д.).
- ➡ Техническая поддержка не будет предоставлена в случае разборки или изменения конфигурации устройства.
- ➡ Внешняя температура для нормальной работы устройства должна быть в пределах 0 – 50 °C.



Комплектация

Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

Стандартная комплектация



Навигация STAR



Крепление для стекла



Адаптер питания от
"прикуривателя"



Карта памяти SD



Переходник для карты
памяти



Стилус




Инструкция пользователя



Описание устройства

Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

Внешний вид STAR спереди

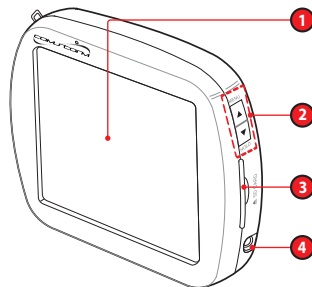

1 LCD Дисплей

Отображает различную информацию. Вы можете управлять устройством при помощи сенсорного дисплея.

2 Клавиши громкости

Клавиша увеличения громкости (▲)

Одно нажатие: увеличивает громкость.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте в течении 1 секунды во время работы приложений для открытия главного меню в нижней части дисплея. (См. страницу 25).

Клавиша уменьшения громкости (▼)

Одно нажатие: уменьшает громкость.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте в течении 1 секунды для блокировки / разблокировки устройства. (См. страницу 26).

3 Слот для карты памяти SD

Для доступа ко всем функциям, установите карту памяти SD. (См. страницу 17).

4 Порт для подключения адаптера питания


Подключите адаптер питания для использования устройства.



Описание устройства

Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

Внешний вид STAR сзади

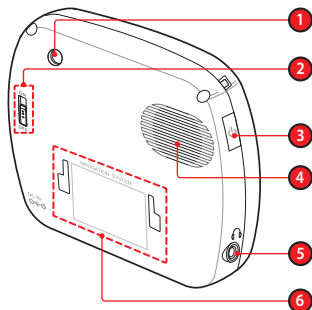

1 Порт для внешней антенны

Для подключения внешней GPS антенны (опция).

2 Включение / Отключение аккумулятора

Для использования встроенного аккумулятора (см. страницу 20).

3 Клавиша питания

Для включения и отключения устройства.

Одно нажатие: активация / деактивация энергосберегающего режима (см. страницу 22).

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте в течении 2 секунд для выключения устройства (см. страницу 26).

4 Динамик

Встроенный динамик.

5 Порт для наушников

Для подключения наушников.

6 Слот для крепления держателя


Смотрите страницы 14-15 для инструкции по установке.



Описание устройства

Внешний вид компонентов может отличаться от указанных в инструкции.

Внешний вид STAR снизу

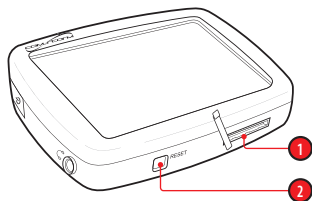

1 Порт для подключения USB-устройств

Для подключения 24-pin USB-кабеля (опция).

Для подключения устройства приема информации о пробках (опция).

2 Сброс


Для вынужденной перезагрузки устройства.



Установка

Установка на лобовое стекло

1



Протрите область установки крепления и зафиксируйте крепление на лобовом стекле в положении, не мешающем обзору дороги.

Аккуратно поверните рычаг компрессора до щелчка.

2



Аккуратно установите устройство в держатель. Убедитесь, что устройство установлено правильно.

3



Подключите кабель адаптера питания и устройство будет готово к работе.




Установка

Снятие / Установка стилуса

Стилус достаточно маленький и легкий. Его можно потерять.
Всегда бережно храните его в держателе для стилуса.
Снимайте или ставьте стилус в крепление держателя для лобового стекла.


↑ : Снять
↓ : Поставить

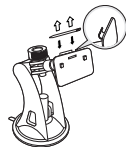



Подключение

Подключение наушников

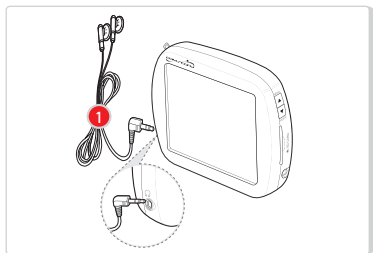


- 1 Вы можете подключить наушники в порт, расположенный с левой стороны устройства.



Подключение

Карта памяти SD

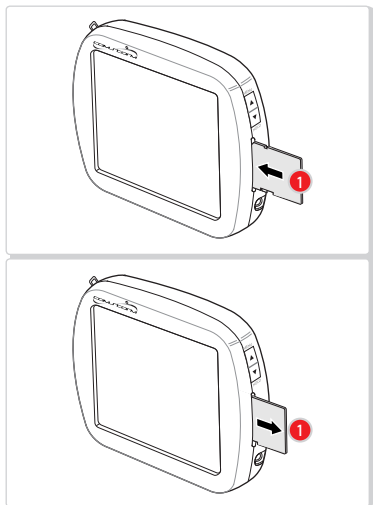

Установка карты памяти SD

- 1 Аккуратно установите карту памяти в слот до щелчка.

Убедитесь в том, что передняя сторона карты памяти направлена вперед в момент установки.

Осторожно: Не устанавливайте карту памяти с силой, это может повредить карту и устройство.

Снятие карты памяти SD

- 1 Аккуратно нажмите на кончик карты памяти для автоматического извлечения.

Снимите карту памяти, после извлечения из слота.

NOTE

- Устанавливайте карту памяти передней стороной, обращенной к передней стороне устройства. В противном случае поломка карты или устройства будет ответственностью пользователя.
- Карта памяти SD ►



Спереди




Сзади



Подключение

Подключение питания

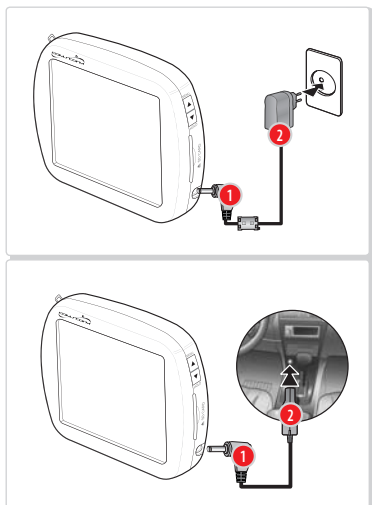

AC Адаптер (опция)

- 1 Подключите AC адаптер в порт DC 5V в правой стороне устройства.
- 2 Подключите AC адаптер в розетку.

Автомобильный адаптер — “прикуриватель”

- 1 Подключите автомобильный адаптер в порт DC 5V в правой стороне устройства.
- 2 Подключите автомобильный адаптер в “прикуриватель”, специально расположенный в передней части автомобиля.

NOTE

- При подключении к питанию загорится красный индикатор на клавише питания.

Раздел 02_ Работа с устройством



Основные операции

Включение / Выключение	20
Энергосберегающий режим	22
Перезагрузка	23
Регулировка громкости	23
Отключение звука	24
Работа с несколькими приложениями	25
Блокировка / Разблокировка ввода	26

Запись фильмов, музыки, фото


Загрузка мультимедиа	27
----------------------------	----





Основные операции

Включение / Выключение

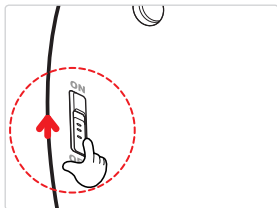

Первое включение

При первом включении устройства переключите рычаг аккумулятора в положение "ON" на задней стороне устройства.


Переключатель аккумулятора находится в положении "OFF" во время транспортировки устройства для избежания разрядки аккумулятора.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Время зарядки от адаптера, входящего в комплект, занимает 4 часа.



Основные операции

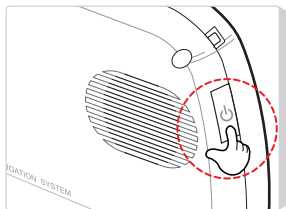

NOTE

- Индикатор клавиши включения горит красным — подключен адаптер питания.
- При подключенном адаптере значок  становится оранжевым. (При использовании MP3-плеера дисплей находится в энергосберегающем режиме и клавиша питания мигает зеленым цветом).
- При использовании питания аккумулятора значок  становится синим.

Включение

Нажмите клавишу .

Устройство включится и отобразит заставку включения.



Выключение

Нажмите клавишу .


Дисплей устройства отобразит заставку выключения и выключится.





Основные операции

Активация / Деактивация энергосберегающего режима

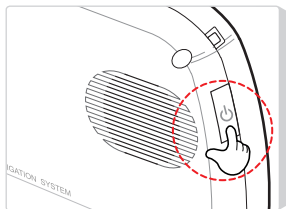

Включение энергосберегающего режима

Нажмите клавишу .

Дисплей устройства потухнет.

Выключение энергосберегающего режима

Нажмите клавишу .


Дисплей устройства включится.



Основные операции

Перезагрузка


Нажмите клавишу [RESET] в случае необходимости перезагрузить устройство принудительно.

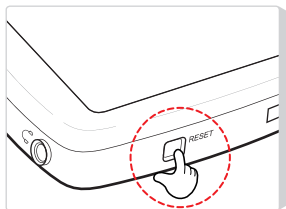

Аккуратно нажмите клавишу [RESET].

Система перезагрузится.


Регулировка громкости

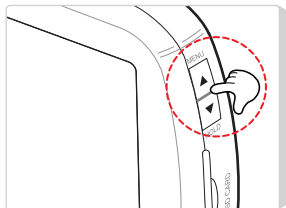

Нажмите клавишу ▲ / ▼ для регулировки громкости.

▲ : Увеличить громкость.

▼ : Уменьшить громкость.

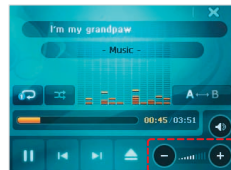





Основные операции

Отключение звука

Функция отключения звука доступна с сенсорного дисплея.


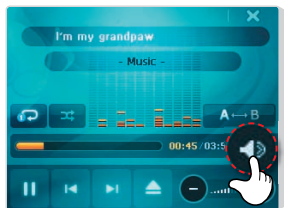


Нажмите значок .
Звук будет отключен.

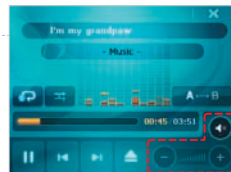

NOTE

- Если звук не слышен после включения плеера, проверьте настройки звука:
 - Отрегулируйте звук с помощью клавиш регулировки на устройстве.
 - В главном меню выберите: **Настройки > Громкость > ☒ Отключение звука**, и убедитесь, что функция не выбрана.

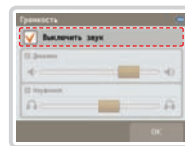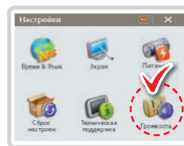




Основные операции


Работа с несколькими приложениями

Функция позволяет одновременно работать с несколькими программами, например, Навигация + MP3-плеер.

- В режиме выполнения нескольких программ, система оценит доступный объем памяти и не запустится, если памяти будет недостаточно.
- Режим позволяет одновременно работать не более чем с тремя программами.
- Видео-плеер не доступен в режиме нескольких программ.


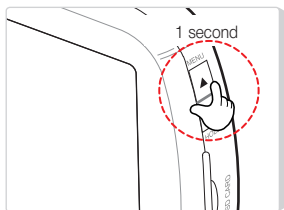


Во время работы одной из программ нажмите и удерживайте клавишу **▲** более 1 секунды. Строка выбора меню появится в нижней части дисплея.

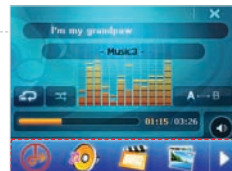

NOTE


- Пример загрузки дополнительной программы.
Для прослушивания MP3 во время работы навигационной системы:

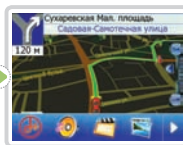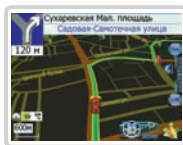



Основные операции

Блокировка / Разблокировка Ввода

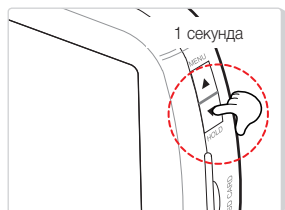


Активация блокировки

Нажмите и удерживайте клавишу ▼ более 1 секунды.

На дисплее появится значок


В режиме блокировки управление клавишами или сенсорным дисплеем невозможно.

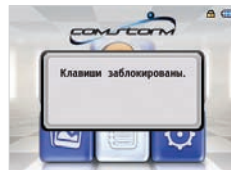

Деактивация блокировки

Нажмите и удерживайте клавишу ▼ более 1 секунды.


В обычном режиме управление клавишами и сенсорным дисплеем не заблокировано.

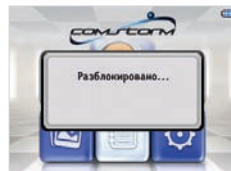



Запись фильмов, музыки, фото

Загрузка мультимедиа

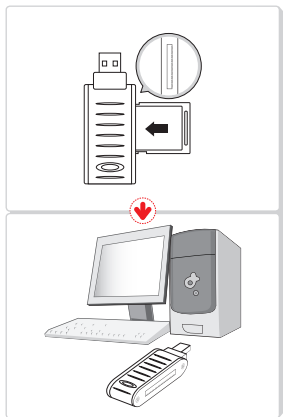

- 1 Установите карту памяти SD в адаптер для карты памяти.

Убедитесь, что лицевая часть карты соответствует лицевой части адаптера.

- 2 Подключите адаптер карты памяти к USB-порту компьютера.
- 3 Запустите Windows Explorer.

Появится значок сменного диска.

- 4 Выберите файл для загрузки и поместите его в желаемую папку сменного диска.

NOTE

- Извлечение адаптера во время загрузки файлов может вызвать ошибку.



Раздел 03_ Основные функции



Главное меню

Главное меню30

Аудио-плеер

Главное окно Аудио-плеера31

Пример использования32

Клавиши управления33

Видео-плеер

Главное окно Видео-плеера35

Пример использования36

Клавиши управления37

Фотоальбом

Главное окно Фотоальбома39

Пример использования40

Клавиши управления41

Настройки Фотоальбома43

Электронная книга

Главное окно Электронной книги44

Пример использования45

Клавиши управления46

Настройки Электронной книги48

Меню настроек

Время и язык49

Дисплей50

Питание51

Сброс настроек52

Техническая поддержка53

Громкость54





Главное меню

Прочитайте внимательно данную главу перед началом использования устройства.

Главное меню



NOTE

- Если формат видео файла не поддерживается программой:
Вы можете просматривать подобные файлы после их конвертации в специализированной программе.

1 Навигация

Запуск программы Навигации. (Внимательно прочитайте инструкцию Поставщика навигационной программы).

2 Аудио-плеер

Запуск программы прослушивания музыкальных файлов.

3 Видео-плеер

Запуск программы просмотра видео файлов.

4 Фотоальбом

Запуск программы просмотра изображений.

5 Электронная книга

Запуск программы просмотра текстовых документов.


6 Настройка

Настройка основных параметров работы устройства.



Аудио-плеер

Главное окно аудио-плеера

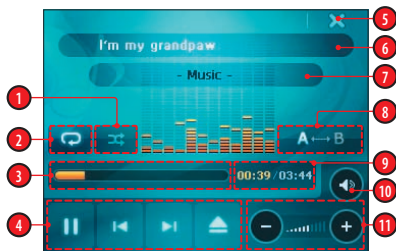

NOTE

- Поддерживаемые аудио файлы:
mp3, wav, wma, ogg

- 1 Последовательное или случайное воспроизведение
- 2 Режим воспроизведения
- 3 Шкала времени
- 4 Клавиши управления
- 5 Выход
- 6 Текущий файл
- 7 Текущая папка
- 8 Повторение
- 9 Прошедшее время / Полное время файла
- 10 Отключение звука
- 11 Громкость

Значки управления

[▶ ||] Воспроизведение / Пауза

Для воспроизведения или паузы в ходе прослушивания.

[◀▶] Предыдущий файл / Следующий музыкальный файл

Для переключения между музыкальными файлами.


[▲] Открыть файл

Для перехода в меню выбора аудио файла.



Аудио-плеер


Пример использования

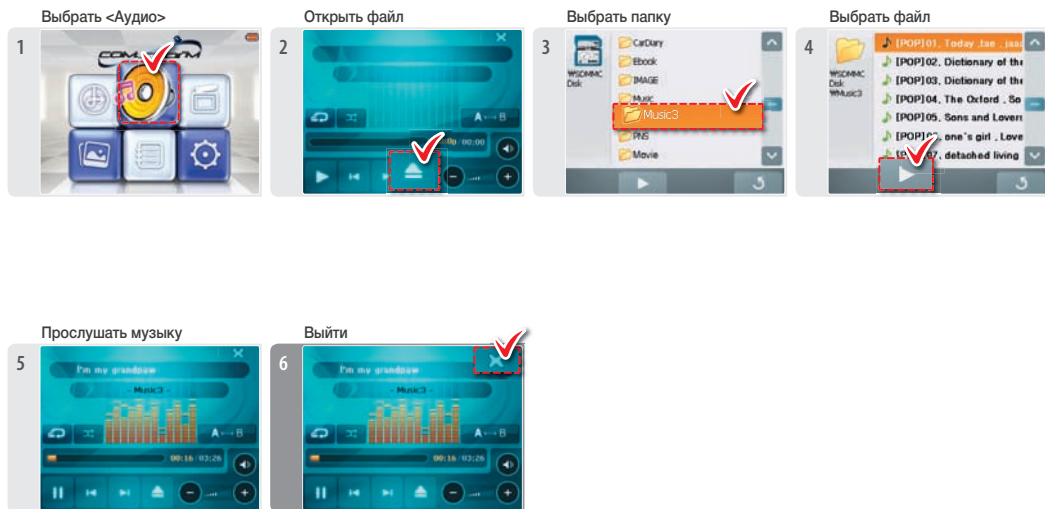



Аудио-плеер

Клавиши управления

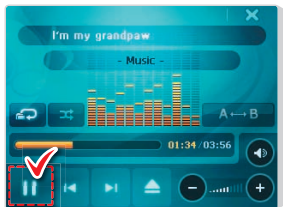


Воспроизвести / Приостановить

Нажмите значок **||** во время воспроизведения.

Проигрываемый файл будет приостановлен.

Появится значок **▶** для продолжения прослушивания.

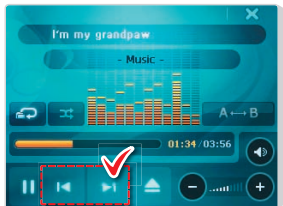

Предыдущий / Следующий музыкальный файл

Нажмите **◀▶** во время воспроизведения.

Переходите к предыдущему / следующему аудио файлу.


Если активирован значок **🔁** воспроизведение не будет переходить к предыдущему / следующему аудио файлу, но будет переходить к началу / концу текущего файла.



Аудио-плеер

03

Основные функции | Аудио-плеер

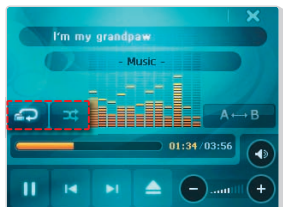


Воспроизведение

Нажмите в окне Аудио-плеера.

Установите желаемый метод воспроизведения.

Методы воспроизведения :

- ▶ Воспроизвести все файлы один раз
- ▶ Повторное воспроизведение текущего файла
- ▶ Повторное воспроизведение файлов папки
- ▶ Повторить все файлы
- ▶ Последовательное воспроизведение
- ▶ Случайное воспроизведение

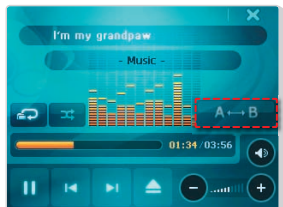

Активация / Деактивация области повтора

Нажмите во время воспроизведения.

Отметка начала повтора воспроизведения появится на шкале времени.

Нажмите для установки отметки для начала повтора.

Нажмите для установки отметки окончания повтора.

Отмеченная область будет повторно воспроизводиться.


Для деактивации области повтора нажмите значок OFF





Видео-плеер

Главное окно видео-плеера

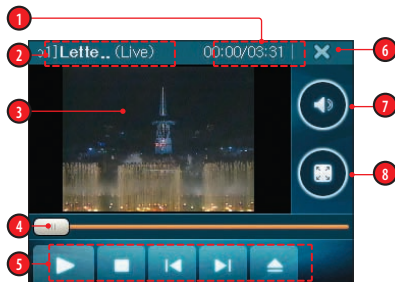

NOTE

- Поддерживаемые видео файлы:
avi, mpg, wmv.
- Используйте клавиши регулировки звука
с правой стороны устройства.



1 Прошедшее время /
Полное время файла

2 Текущий файл

3 Экран воспроизведения
видео

4 Шкала времени

5 Клавиши управления

6 Выход

7 Отключение звука

8 Режим полного экрана

Значки управления

[▶ ||] Воспроизведение / Пауза

Для воспроизведения или паузы видео.

[■] Стоп

Для остановки воспроизведения видео.

[◀▶] Предыдущий файл / Следующий видео файл

Для переключения между видео файлами.

[▲] Открыть файл

Для перехода в меню выбора видео файла.



Видео-плеер

Пример использования

При выходе из видео-плеера воспроизведение остановится, а при очередном входе в программу начнется с последнего эпизода.

1

Выбрать <Видео>

2

Открыть файл

3

Выбрать папку

4

Выбрать файл

5

Воспроизвести видео

6

Выйти


NOTE

- Если видео файлы содержат кодеки, которые не поддерживаются, изображение или звук могут не воспроизводиться.
- Видео файлы с высоким разрешением могут не воспроизводиться. Используйте программу для сжатия разрешения.



Видео-плеер


Клавиши управления

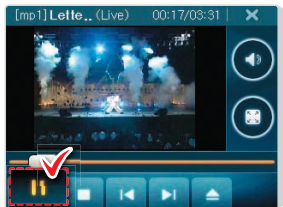

Воспроизвести / Приостановить

Нажмите значок **||** во время воспроизведения.

Появится значок **▶** для продолжения воспроизведения.

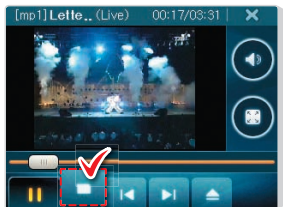

Стоп

Нажмите значок **■** во время воспроизведения.


Воспроизведение видео файла остановится.



Видео-плеер

03


Основные функции | Видео-плеер

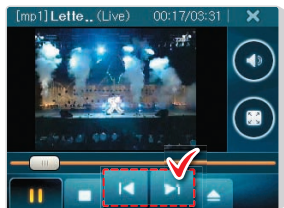

Предыдущий / Следующий видео файл

Нажмите **||◀▶||** во время воспроизведения.

Переходите к предыдущему / следующему видео файлу.

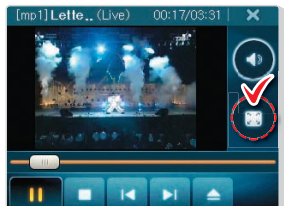

Полноэкранный режим

Для перехода в полноэкранный режим нажмите значок .

Воспроизведение перейдет в полноэкранный режим.

Для перехода в обычный режим нажмите на сенсорный дисплей.


Воспроизведение приостановится.

Нажмите **▶** для продолжения воспроизведения видео.



Фотоальбом

Главное окно фотоальбома

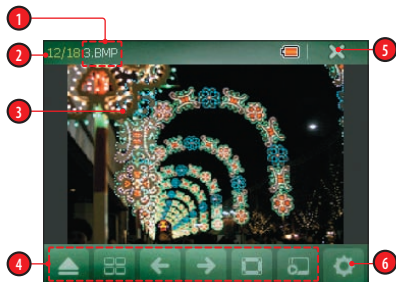

NOTE

- Поддерживаемые форматы изображений: JPG, PNG, GIF, BMP
- Загрузка изображений объемом более 3 Mb происходит несколько дольше.
- В зависимости от объема доступной памяти, изображения, превышающие 10 Mb, могут не отображаться.
- Режим слайдшоу не поддерживает изображения больше 3 Mb.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Информация о файле изображения | 4 Клавиши управления |
| 2 Номер изображения / Общее число изображений | 5 Выход |
| 3 Экран просмотра изображения | 6 Настройки фотоальбома |

Значки управления фотоальбомом

[▲] Открыть файл изображения

Переход к меню выбора изображений.

[88] Предварительный просмотр

Конвертирует изображения для быстрого просмотра нескольких файлов.

[←→] Предыдущее / Следующее изображение

Переход к предыдущему / следующему изображению.

[□] Полноэкранный режим просмотра

Конвертирует изображение для просмотра на всем дисплее.

[⌚] Слайдшоу


Интервал показа изображений возможно изменить в настройках Фотоальбома (см. страницу 43)



Фотоальбом

Пример использования

Выбрать <Фотоальбом>

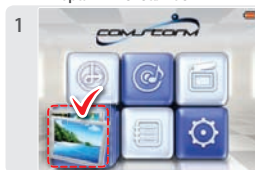


Выбрать <Фотоальбом>.

Полезные советы <Фотоальбом>




Нажмите ☒, чтобы больше не отображать это окно. Нажмите **OK**.

Открыть файл

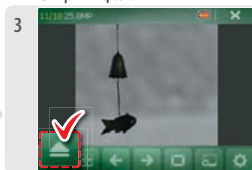


Нажмите .

Выбрать папку

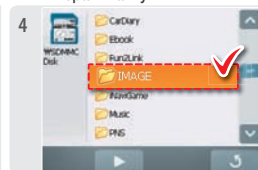


Два раза кликните на папку.

Выбрать файл

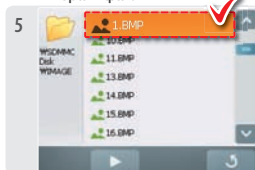


Выберите файл.

Просмотреть изображения

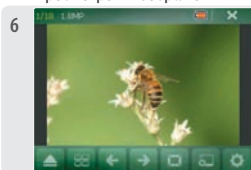

Появится экран просмотра изображения.

Выйти

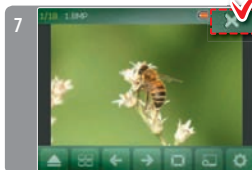


Нажмите .



Фотоальбом

Клавиши управления


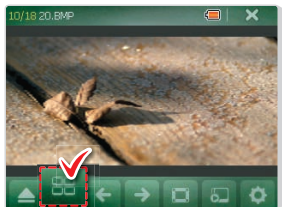


Предварительный просмотр изображений

Нажмите клавишу  во время просмотра.

Экран перейдет в режим просмотра нескольких изображений. Клавиши  /  становятся не активными.


Двойной щелчок изображения возвращает программу в режим обычного просмотра.

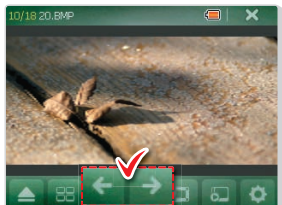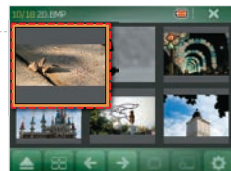

Предыдущее | Следующее изображение

Нажмите клавиши   во время просмотра.

Переход к предыдущему / следующему изображению.

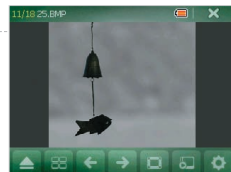




Фотоальбом

03


Основные функции | Фотоальбом

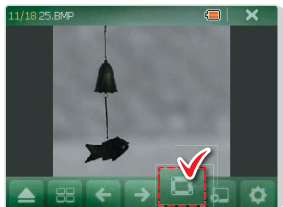

Полноэкранный режим

Нажмите клавишу

Программа перейдет в полноэкранный режим просмотра. В полноэкранном режиме нажмите сенсорный дисплей для возврата в обычный режим просмотра.

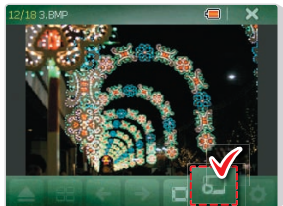

Режим Слайдшоу

Нажмите клавишу


Программа перейдет в режим слайдшоу. Установку интервала показа изображений вы можете установить в настройках Фотоальбома (см. страницу 43). Нажмите клавишу для перехода в настройки Фотоальбома. Нажмите для продолжения слайдшоу в полноэкранном режиме.





Фотоальбом


Настройки фотоальбома

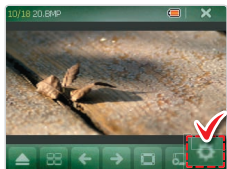

В главном окне <Фотоальбом>, нажмите клавишу  для перехода в настройки фотоальбома.
Произведите настройку и нажмите <ОК> для сохранения изменений.


Интервал показа в режиме слайдшоу

Установите интервал показа изображения в режиме слайдшоу.
Выберите один из интервалов: <3 секунды>, <5 секунд> или <7 секунд>.

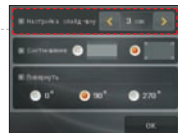


Пропорция изображения

Установите пропорцию изображения.
Выберите одну из настроек: <Установить оригинальный размер изображения> или <Установить на весь экран>.

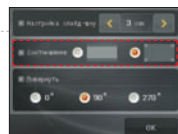

Вращение


Установите поворот изображения.
Выберите одну из настроек <Установить исходное положение>, <Повернуть на 90°> или <Повернуть на 270°>.

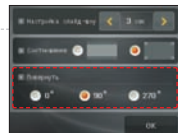



Электронная книга

Главное окно электронной книги

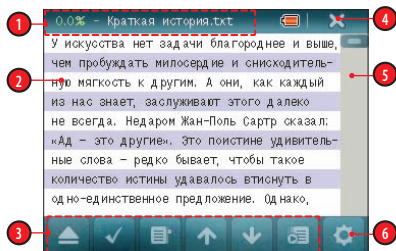

NOTE

- Поддерживаемые форматы текста:
txt
- Сообщение "Нет файлов для просмотра" означает отсутствие файла в списке для просмотра.
- Поддерживаемые языки: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Португальский, Финский, Норвежский и Шведский.

- 1 Название файла
- 2 Окно просмотра текста
- 3 Клавиши управления
- 4 Выход
- 5 Шкала прокрутки текста
- 6 Настройки

Значки управления Электронной книгой

[▲] Открыть файл

Переход в окно выбора файла.

[✓] Установить закладки

Установка закладок на желаемых страницах.

[≡] Переход к закладкам

Переход к страницам, отмеченным закладками.

[↑↓] Следующая / Предыдущая страница

Переход к предыдущей / следующей странице.

[📄] Автоматическая прокрутка страниц

Автоматический переход к следующей странице.

Установка интервала <Автоматической прокрутки страниц> в секундах устанавливается в настройках Электронной книги (см. страницу 48).



Электронная книга


Пример использования

Выбрать <Электронная книга>




Выбрать <Электронная книга>.

Полезные советы <Электронная Книга>

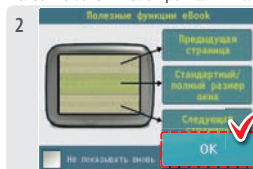

Нажмите ☒, чтобы больше не отображать это окно.
Нажмите **OK**.

Открыть файл

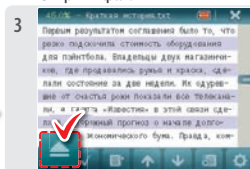


Нажмите

Выбрать папку




Два раза кликните на папку.

Выбрать файл

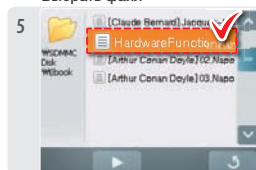


Выберите текстовый файл.

Просмотр <Электронная Книга>

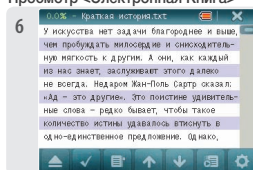

Появится экран просмотра текста.

Выход

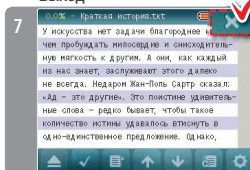


Нажмите .



Электронная книга

Клавиши управления

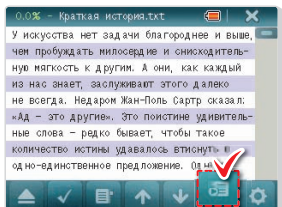


Автоматическая прокрутка страниц

Нажмите  в главном окне электронной книги.

Автоматически появится новая страница.

Установка интервала <Автоматической прокрутки страниц> в секундах устанавливается в настройках электронной книги (см. страницу 48).

(Нажмите  для перехода в меню настроек электронной книги).

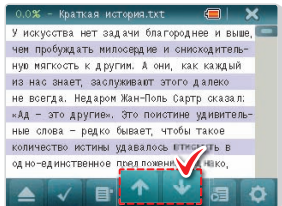

Следующая / Предыдущая страница

Нажмите   во время просмотра страницы.

В окне просмотра появится следующая / предыдущая страница.

NOTE


● Скрытые функции Электронной книги

- 1 Нажмите верхнюю часть сенсорного дисплея для перехода к предыдущей странице.
- 2 Нажмите центр сенсорного дисплея для переключения в полноэкранный / обычный режим.
- 3 Нажмите нижнюю часть сенсорного дисплея для перехода к следующей странице.





Электронная книга

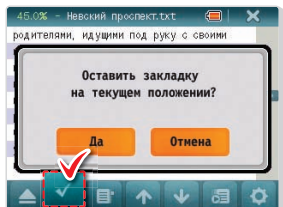


Установка закладки

В ходе просмотра текста нажмите ✓ для установки закладки.

Нажмите **Да** для установки и сохранения закладки.

Для одного файла возможно установить до 20 закладок.

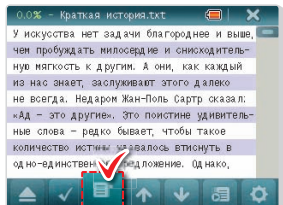


Переход к сохраненной закладке

Нажмите  в главном окне электронной книги.

Сохраненные закладки появятся в окне закладок.

После выбора желаемой закладки нажмите .


Текст сохраненной закладки появится в окне просмотра.

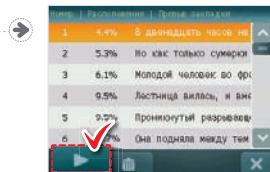



Электронная книга

Настройки электронной книги

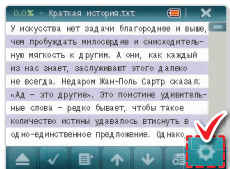


В главном окне <Электронной книги> нажмите  для перехода в окно настроек. Произведите настройки и нажмите <ОК> для сохранения изменений.

Автоматическая прокрутка страниц

Установите интервал для автоматического перехода к следующей странице.


Выберите интервал с помощью  .

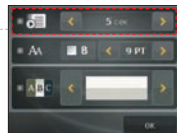

Размер шрифта

Установите размер для шрифта.


Измените размер шрифта с помощью  .

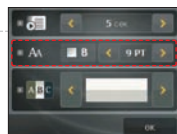

Цвет шрифта и фона

Установите желаемый цвет фона и цвет шрифта.


Измените цвет с помощью  .

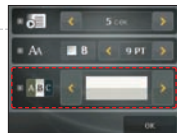



Меню настроек


Время и язык

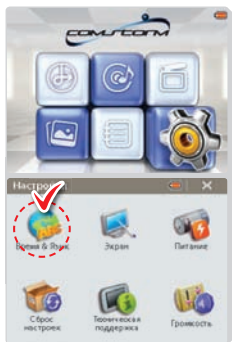

Установите язык и время в меню <Настройки>.
При получении сигнала GPS навигационной системы
время автоматически загрузится из системы GPS.

Язык


Используйте клавиши  .

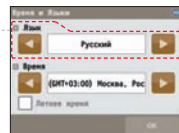

Стандартное время

Используйте клавиши  .


Выберите часовой пояс, соответствующий вашему местоположению.

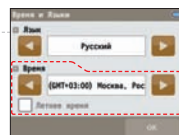



Меню настроек

Дисплей

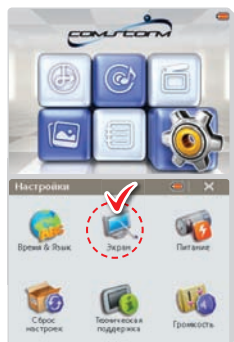


Настройте яркость и калибровку дисплея.

Яркость

Настройте подходящую яркость с помощью шкалы .

 : Темнее.


 : Светлее.

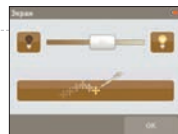

Калибровка дисплея

Настройте калибровку дисплея.


 : При помощи стилуса нажмите в центр.

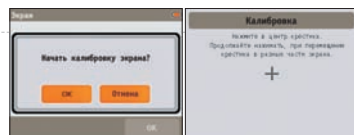



Меню настроек

Питание

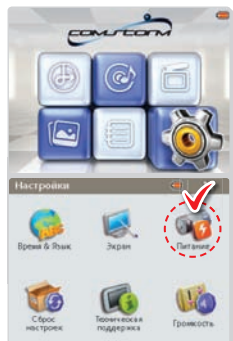

Вы можете изменить настройки питания.

Аккумулятор

Здесь показаны состояние аккумулятора и режим питания.



Выключение питания

Используйте клавиши  .


Настройте интервал выключения дисплея при отсутствии активности.
1, 5, 15, 30 минут.





Меню настроек


Сброс настроек

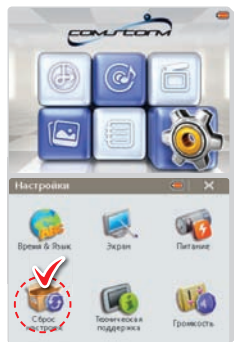

Установка заводских настроек.

Установка заводских настроек


Отметьте галочкой согласие для восстановления всех заводских настроек, включая настройки GPS.

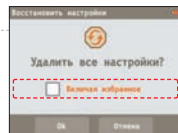



Меню настроек


Техническая поддержка

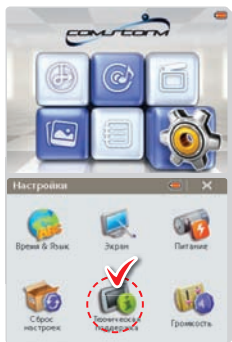

Вы можете узнать ID вашего устройства.

Идентификация устройства


Используйте данную функцию для справочной информации о вашем устройстве.

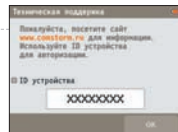



Меню настроек


Громкость

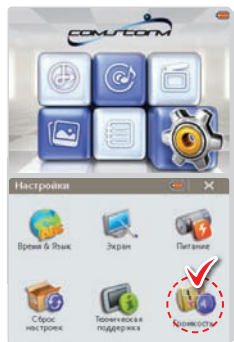

Настройки: <Отключение звука>, <Динамик> и <Наушники>.


Отключение звука

При установке "Отключение звука" настройка <Динамик> и <Наушники> невозможна. Звук отключается для всех программ.

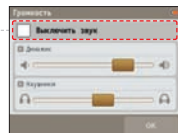


Динамик

Настройте уровень громкости динамика, перемещая  по шкале.

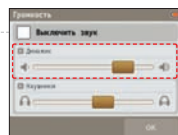

Наушники

Настройте уровень громкости наушников, перемещая  по шкале.

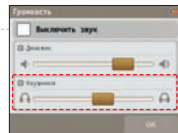

Раздел 04_ Приложение



Устранение неисправностей

Вопросы и ответы 56

Рекомендации ComStorm

Рекомендации 58

Спецификации

Спецификации устройства 59





Устранение неисправностей

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами в процессе использования ComStorm STAR, пожалуйста, сначала прочитайте следующие рекомендации. Если указанные ответы не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

❌ Вопросы и ответы

Вопрос

Когда я нажимаю на клавишу — устройство не реагирует.

Ответ

- Возможно активирована блокировка клавиш.
- Попробуйте перезапустить систему.
Если после перезагрузки по-прежнему устройство не реагирует, отключите адаптер питания и установите переключатель питания аккумулятора в положение OFF на 1 секунду.
Далее верните переключатель в положении ON, подключите питание и попробуйте запустить систему.

Отображаемая дисплеем информация почти не видна.

- Избегайте использования устройства в местах попадания прямых солнечных лучей, а также настройте уровень яркости.
- Проверьте в меню настроек правильную установку яркости дисплея.

Что я должен делать при недостаточном объеме карты памяти?

- Приобретите карту памяти большего объема и проконсультируйтесь с поставщиком карт о возможности регистрации навигационной системы на новой карте памяти.
- Разумно используйте память и удаляйте не используемые мультимедиа файлы.

Во время использования наушников слышен статичный шум или один из наушников не работает.

- Статический шум может присутствовать в аудио файле.
Попробуйте воспроизвести данный файл на компьютере.
- Шум может быть вызван присутствием неоднородных частиц в наушнике.
Проверьте наушники и удалите посторонние предметы.
- Если описанные выше предложения не помогли, обратитесь в сервисный центр по ремонту наушников.




Устранение неисправностей

Вопрос	Ответ
Изображение воспроизводится неправильно.	● Формат изображения не поддерживается устройством. Устройство поддерживает форматы: JPG, BMP, PNG, и GIF. ● Возможно файл слишком большого размера и не может быть отображен правильно.
Видео файлы не проигрываются.	● Формат видео файла не поддерживается устройством. ● Видео файлы со слишком высоким разрешением не воспроизводятся. Попробуйте конвертировать видео файл и попробуйте еще раз.
Аудио файлы не проигрываются.	● Формат аудио файла не поддерживается устройством. Поддерживаемые форматы: MP3 и WMA.



Рекомендации ComStorm

Рекомендации

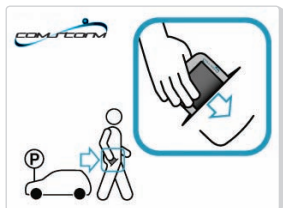

Внимание!

Пожалуйста, не оставляйте устройство в автомобиле.
Для предотвращения кражи, пожалуйста, забирайте устройство при покидании автомобиля.



Спецификации

Производитель имеет право внести изменения в спецификации без предварительного предупреждения.

❏ Спецификации устройства

Размер/Вес	100 * 77 * 22 mm / 155 g
Процессор	S3C 2440A (400 MHz)
Операционная система	Win CE 5.0
Память	32MB ROM/ 64MB RAM
Дисплей	3.5", 320 * 240
Внешняя память	Порт для карт памяти SD
Динамик	32 Fi 1.5 W Mono
GPS	GPS антенна: встроенная GPS модуль: Sirf Star III
Аккумулятор	980 mAh Lithium Polymer (встроенный)
Клавиши	Питание, Громкость + Меню + Отключение звука
Интерфейс	DC вход 24-pin порт (USB 1.1 Клиент, TMC - модуль для информации о пробках) 3.5 Fi Стерео порт Порт внешней антенны GPS
Максимальная температура внешней среды	+ 45 °C

Ваше устройство дополнительно поддерживает 11 языков.



Все права защищены. Торговая марка ComStorm принадлежит ComStorm LLC.
SiRF, SiRFstar, SiRF III, а также логотип принадлежит SiRF Technology, Inc.



Website: www.ComStorm.ru