


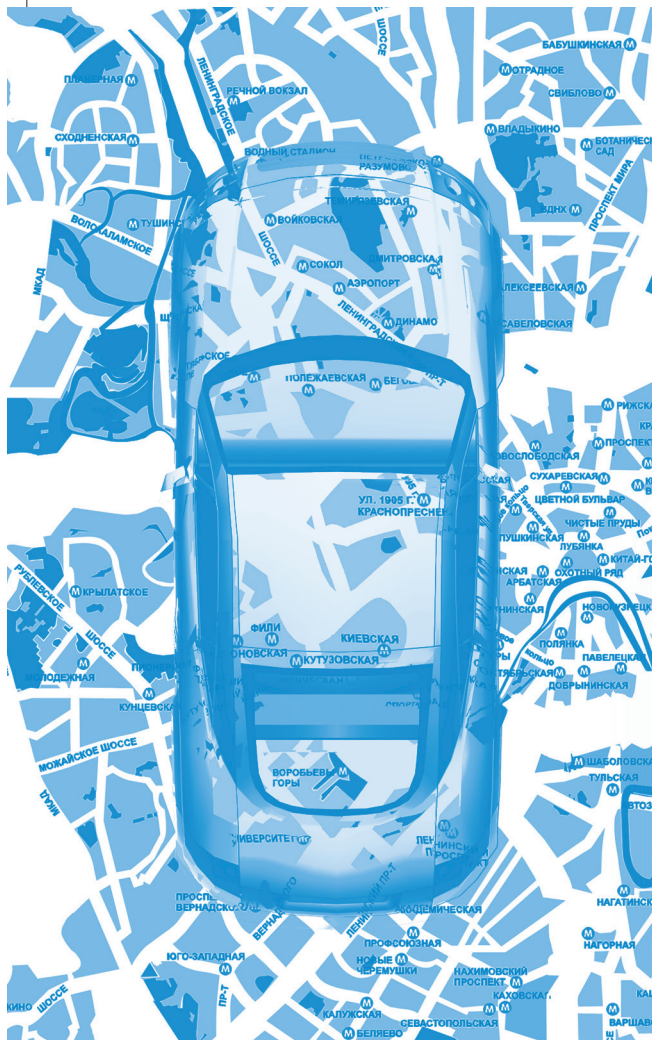

Инструкция по эксплуатации

GPS навигатор

► GN 3566





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**GPS навигатор
GN3566**

Спасибо что выбрали наш GPS навигатор

- Наша компания оставляет за собой право считать этот документ окончательным разъяснением пользователю.
- Наша компания оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.
- Пожалуйста, сделайте копию важных для вас данных, поскольку наша компания не несет ответственности за потерю информации.
- Эта инструкция прошла тщательную проверку и, тем не менее, мы не можем гарантировать полное отсутствие каких-либо ошибок. Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервис центром, при обнаружении ошибки.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией и используйте только оригинальные аксессуары, рекомендованные производителем. Нарушение этих условий может привести к неправильной работе прибора, снимает гарантийные обязательства с нашей компании и может быть опасно.
- Возможно, что данные вашего электронного навигатора могут быть не согласованы с реальной

ситуацией из-за временных изменений в организации движения на участке дороги. Пожалуйста, примите во внимание состояние трассы и актуальные правила движения. Вы можете создать аварийную обстановку, если будете смотреть или производить какие-либо иные манипуляции с навигатором во время управления автомобилем, и в этом случае наша компания не несет ответственности за любые потери.

- Информацию о модернизации и обновлении продукции и ПО смотрите на нашем сайте. Обновление не является обязательным и зависит от вашего желания.
- Изображения в инструкции приведены только в качестве примера и имеют исключительно ознакомительный характер, они не отражают актуальной дорожной информации, которая отображается на экране вашего навигатора.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5	3.2 ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ	15
1.2 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ	6	4.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ АУДИОПЛЕЕРА	16
2.1 ВНЕШНИЙ ВИД.....	7	4.2 ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОПЛЕЕРОМ	16
2.2 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ПОДЗАРЯДКА.....	7	5.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ	17
2.2.1 Электропитание.....	7	5.2 ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ	17
2.2.2 Подзарядка через сетевой адаптер.....	8	6.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ.....	19
2.2.3 Подзарядка через автомобильный адаптер....	8	6.2 ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	19
2.3 ОСНОВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ	9	7.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОПЛЕЕРА.....	20
2.3.1 Включение и выключение батареи	9	7.2 ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОПЛЕЕРОМ	21
2.3.2 Включение и выключение электропитания.....	9	8.1 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ.....	23
2.3.3 Перезагрузка системы.....	10	8.2 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.....	23
2.3.4 Автомобильное крепление навигатора.....	10	8.3 ПОДСВЕТКА	23
2.3.5 Автомобильная антенна	10	8.4 ДАТА И ВРЕМЯ	24
2.3.6 Стилус	11	8.5 ЯЗЫК	25
2.3.7 Колесо регулятора громкости	11	8.6 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	25
2.3.8 SD/MMC карта памяти.....	11		
2.3.9 «Горячие» клавиши	12		
2.4 СОЕДИНЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ	12		
2.5 ГЛАВНОЕ МЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13		
2.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАЩИТА НАВИГАТОРА.....	13		
3.1 ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ НАВИГАЦИИ.....	15		

Предлагаем вашему вниманию ваш GPS навигатор, который в основном выполняет навигационные функции, а также в нем есть возможности для просмотра фото и видео, проигрывания аудио файлов, а также его можно использовать для чтения электронных книг.

- ✓ Высокая чувствительность, низкие энергозатраты ARM9 400M CPU;
- ✓ Прекрасный интерфейс пользователя: простой, легкий в управлении;
- ✓ Управление электропитанием: позволяет прибору работать дольше и более стабильно.
- ✓ Передача данных: осуществляет подключение и передачу данных с помощью программы Microsoft ActiveSync;
- ✓ Прекрасная идентификация: точно определяется ваше местоположение, прекрасный навигационный сервис;
- ✓ Хороший спутник на досуге: функции MP3 и MP4 могут скрасить ваш досуг;

Вы можете использовать его как угодно: когда управляете автомобилем, на прогулке, на конной прогулке, в ожидании встречи; ваш GPS навигатор поможет сделать вашу жизнь и работу более приятной.

1.1. Комплектация.

В комплект к вашему GPS навигатору поставляются следующие аксессуары, находящиеся в коробке GPS, пожалуйста, проверьте:



GPS прибор



Адаптер питания



Автомобильный адаптер питания



USB кабель



Автомобильная антенна



Наушники



инструкция, гарантия



Автомобильное крепление - дополнительно

Если вы не обнаружите в комплекте любой из перечисленных предметов, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или агентом.

1.2. Как пользоваться инструкцией.

Для того чтобы наилучшим образом использовать ваш навигатор, и получить более подробное описание его функций и возможностей, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя.


В процессе ознакомления вы можете увидеть следующие пояснения:

Примечание: Объяснение темы;

Дополнительная информация: Дополнительная, более подробная информация по теме.

Внимание: Предостерегающая информация. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на эту информацию и сравните ее с производимыми навигатором действиями, в противном случае, вы можете поранить себя и окружающих.

Руководство пользователя является только приложением к GPS навигатору.

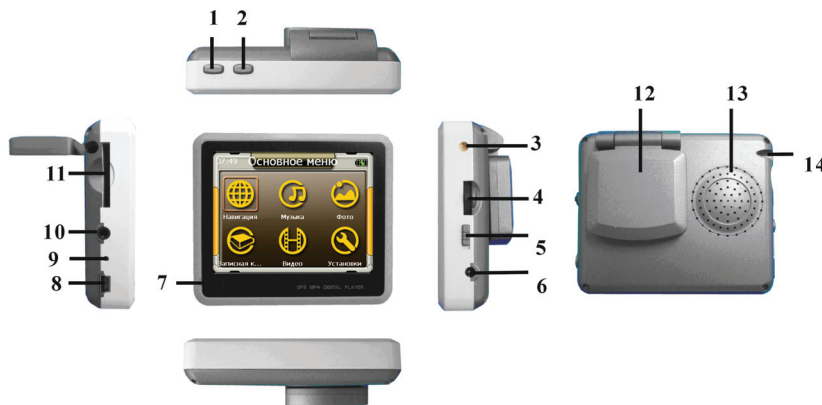

В этой главе мы представляем вам внешний вид устройства и основные функции, позволяющие вам ознакомиться с вашим навигатором в максимально короткие сроки.

2.1. Внешний вид.

1	Меню	Отображает главное меню
2	Кнопка питания	Служит для включения/выключения питания
3	Разъем для автомобильной антенны	Служит для соединения GPS навигатора с автомобильной антенной
4	Регулятор громкости	Регулирует громкость
5	Переключатель питания от батареи	Включается поднятием переключателя вверх, выключается - вниз
6	Разъем электропитания	Служит для присоединения адаптера электропитания
7	Индикатор заряда	Показывает состояние, при котором внешнее питание было подключено, красный - производится заряд, зеленый - зарядка произведена.
8	MINI USB порт	Соединяет с компьютером через MINI USB
9	Клавиша перезагрузки	Перезагружает систему с начальными стандартными настройками
10	Разъем для наушников	Служит для подсоединения наушников

11	Слот/разъем для SD/MMC карты	К прибору прилагается SD/MMC карта, на которой могут содержаться данные, ПО, а также файлы пользователя. Пожалуйста, не вынимайте карту во время эксплуатации прибора. Примечание: Если вы неосторожно извлечете карту, пожалуйста, нажмите клавишу на левой стороне прибора для перезагрузки системы.
12	GPS приемник/передатчик	Раскройте GPS приемник в горизонтальное положение, чтобы принимать сигналы спутника.
13	Внешний динамик	Проигрывает звуки, такие как звуковой индикатор, музыка и прочие
14	Стилус	Используется для работы с сенсорным экраном навигатора (рисование, переход по ссылкам). Извлеките его для использования и уберите обратно после завершения работы.

2.2. Работа от электросети и зарядка аккумулятора.

Вам необходимо полностью зарядить аккумулятор перед началом эксплуатации навигатора.

2.2.1. Работа от электросети.

Есть два способа работы навигатора: от аккумулятора и от сети.

Если прибор не подключен к электросети через адаптер, в качестве источника питания GPS навигатора используются литиевые аккумуляторы. Символ  в верхнем правом углу и символ  в интерфейсе электрических установок показывают текущее состояние электропитания прибора.

Для заряда аккумулятора GPS навигатора необходимо подключиться к внешней электросети через адаптер.

Примечание: Этот прибор оснащен встроенными несъемными литиевыми батареями. В стандартных условиях (если подсветка не очень яркая) при полностью заряженном аккумуляторе, прибор может работать 10 часов. В действительности продолжительность работы от аккумулятора может несколько отличаться и зависит от того, как используется навигатор. Некоторые функции (проигрывание аудио и видео файлов, слишком яркая подсветка) могут потребовать больше затрат электроэнергии, что влияет на время работы прибора без подзарядки.

Внимание: Этот прибор оборудован встроенными несъемными литиевыми аккумуляторами. Для того чтобы предотвратить возгорание, пожалуйста, избегайте сильной тряски и ударов, не разбирайте и избегайте контакта прибора с открытым огнем или водой. В противном случае аккумулятор может треснуть, что может привести к взрыву или утечке некоторых опасных химических веществ.

2.2.2. Подзарядка с помощью адаптера питания.




При первом использовании, вы должны подключить адаптер к навигатору для подзарядки аккумулятора.

1. Подсоедините DC адаптер к электрическому разъему в правой боковой панели прибора;
2. Другой конец подсоедините к электропитанию для работы с прибором, а также одновременно для того, чтобы зарядить аккумулятор.

Примечание: Включится красный индикатор зарядки аккумулятора. Пожалуйста, не отключайте адаптер до полного заряда аккумулятора, при этом индикатор заряда станет синего цвета. В процессе использования, пожалуйста, заряжайте ваш навигатор при недостаточном заряде.

2.2.3. Заряд с помощью автомобильного адаптера питания.

1. Пожалуйста, подключите один конец автомобильного адаптера к электрическому разъему на правой боковой панели прибора.

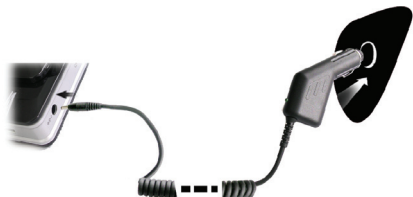

2. Другой конец адаптера подсоедините к разъему питания вашего автомобиля для работы с прибором, а также одновременно для того, чтобы зарядить аккумулятор.

Внимание: Пожалуйста, перед тем как завести автомобиль, убедитесь, что автомобильный адаптер выключен, в противном случае это может вызвать скачок напряжения, что приведет к поломке прибора.

2.3. Основное использование.

2.3.1. Переключатель вкл./выкл.

Переключатель питания  в правой боковой панели прибора используется для включения и выключения прибора.

Когда переключатель установлен в положении вверх , прибор работает от электросети или аккумулятора.

Нижнее положение переключателя  показывает, что электропитание отключено, и система не может быть запущена.

Примечание: Когда переключатель находится в положении выкл., заряд аккумулятора продолжается, отключается только энергопитание системы.

Дополнительная информация: Если вы долгое время не пользуетесь навигатором, установите переключатель в нижнее положение, это поможет сохранить вам заряд.

2.3.2 Включение/выключение питания.

Кнопкой включения/выключения питания  вы можете управлять включением и выключением питания. Клавиша включения/выключения питания сохраняет последнее состояние настроек системы при повторном включении.

1. Включение:

Пожалуйста, проверьте: заряд аккумулятора или соединение прибора через адаптер питания, и установите переключатель  в положение вверх.

Нажмите кнопку включения питания  на верхней панели для включения прибора.

Внимание: Если вы переносили прибор из места с другими условиями (влажность, температура), перед включением необходимо подождать пока он не адаптируется к новым условиям, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Выключение:

Пожалуйста, нажмите кнопку выключения питания на верхней панели для выключения прибора. Система

воспроизведет последние используемые настройки при повторном включении.

Примечание: Если вы хотите сохранить заряд, вы можете установить переключатель вкл./выкл. в нижнее положение, чтобы совершенно обесточить прибор.

2.3.3. Перезапуск системы.

Если система не может продолжать работу, вы можете перезапустить ее следующими двумя способами.

1. Нажмите кнопку перезапуска системы на правой боковой панели прибора, используя стилус.
2. Установите переключатель вкл./выкл. в нижнее положение, чтобы отключить электропитание системы. Затем поднимите его обратно вверх для перезапуска системы.

Дополнительная информация: Система может зависнуть в следующих случаях:

1. Переключение между изображениями было остановлено или отложено.
2. Манипулирование стилусом не эффективно, поскольку им не пользовались продолжительное время, или эта функция не может быть активирована.
3. Кнопка питания не работает.

Внимание: Несохраненная информация будет утеряна при перезапуске системы, в случае, когда система не отвечает на запрос. Пожалуйста, делайте копии данных время от времени.

2.3.4. Автомобильное крепление навигатора.

При использовании GPS в автомобиле, вам необходимо закрепить прибор на панели на ветровом стекле с помощью автомобильного крепления.



Внимание: При установке автомобильного крепления навигатора, тщательно выбирайте его местоположение. Не фиксируйте навигатор в положении, когда он будет мешать обзору водителя. Не оставляйте его свободно лежать в стороне; не устанавливайте его на воздуховодах; а также не держите его в непосредственной близости от них.

2.3.5. Автомобильная антенна.

Автомобильная антенна улучшает качество приема сигнала. Соедините один конец антенны с разъемом 

на правой боковой панели навигатора; другой ее конец закрепите на крыше автомобиля.

Примечание: Качество работы навигатора напрямую зависит от возможностей GPS приемника, вашего местоположения и скорости. Во время движения автомобиля качество навигации может быть хуже, поэтому мы предлагаем вам использовать автомобильную антенну.

Внимание: Если ваша машина полностью покрыта шумоизоляцией, пожалуйста, установите антенну на крыше автомобиля через окно. Будьте осторожны при его закрывании, чтобы не повредить антенну (Стеклоподъемники некоторых автомобилей оснащены защитным блокиратором, он оставляет небольшое пространство над стеклом).

2.3.6. Стилус.

Стилус - специальное приспособление, служащее для вашего удобства обращения с навигатором. Пожалуйста, отнеситесь к нему внимательно.

Единичное нажатие - Одно нажатие стилусом на точку экрана.

Двойное нажатие - Двойное нажатие стилусом на точку экрана.

Рисование - Нажмите однократно на экран и удерживайте, затем проведите стилусом по экрану.

Внимание: Сломанный стилус, шариковая ручка или любой острый или царапающий предмет могут оставить

царапины или сломать экран. Поэтому используйте только не сломанный стилус.

2.3.7. Регулятор громкости.

Система предоставляет вам шкалу громкости в десять делений: от беззвучного до наиболее интенсивного.

1. Чтобы сделать звук громче, поверните регулятор громкости вверх и отожмите, затем регулятор установится в естественную позицию. Каждый поворот увеличит громкость.
2. Чтобы сделать звук тише, поверните регулятор громкости вниз и отожмите, затем регулятор установится в естественную позицию. Каждый поворот уменьшит громкость.



2.3.8. SD/MMC карта памяти.

Прилагаемая SD/MMC карта памяти содержит ПО, электронные навигационные карты и другую информацию. Пожалуйста, для работы установите карту памяти корректно.



Внимание: Пожалуйста, не извлекайте SD/MMC карту памяти при работе системы или при воспроизведении мультимедийных файлов.

Внимание:

1. Не сжимайте и не сгибайте SD/MMC карту, избегайте падений и ударов.

2. При использовании и хранении карты памяти избегайте высокой температуры и влажности, не оставляйте ее под прямыми солнечными лучами, держите вдали от жидких и едких веществ.
3. Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы SD/MMC карта была правильно установлена, в противном случае она может быть повреждена.

2.3.9. "Горячие" клавиши.

Кнопка меню  на верхней панели навигатора может быть использована для переключения из текущего интерфейса в главное меню.

Примечание: Эта кнопка поможет вам быстро вернуться в главное меню.

2.4. Соединение с компьютером.

Прибор может быть подключен к компьютеру через MINI USB разъем на его левой боковой панели. Вы можете осуществлять обмен информацией между компьютером и навигатором, обновлять данные в навигаторе по мере необходимости.

1. Пожалуйста, убедитесь, что GPS навигатор включен;
2. Подсоедините один конец USB кабеля к USB разъему на левой боковой панели прибора , а другой к USB порту на компьютере .
3. После подключения, компьютер сможет обнаружить и распознать новое устройство автоматически. GPS

навигатор приостановит выполнение всех работающих процедур и переключится в режим работы с компьютером.

4. Пожалуйста, после окончания работы извлеките MINI USB кабель, и GPS навигатор возвратится к выполнению прерванных заданий.

Внимание: Защита данных: Пожалуйста, копируйте данные на внешний носитель каждый раз перед обновлением системной информации. Наша компания не несет ответственности за их потерю.

Примечание: В режиме работы с компьютером GPS навигатор приостанавливает выполнение всех операций и процедур.

Внимание: Если в процессе взаимодействия произойдет разрыв соединения с компьютером, данные, передача которых не была завершена, будут утеряны.

1. Извлеките MINI USB кабель;
2. Отключите питание;
3. Обнулите систему, используя кнопку обнуления и стилус или переключатель вкл./выкл.;
4. Нажмите закрывающую кнопку в верхнем правом углу.

2.5. Главное меню и основные функции.

1. Главное меню:



2. Представленные функции:

Навигация	Представляет навигационные функции
Видео плеер	Формат проигрываемых видео файлов: wmv, asf and avi. Поддерживает возможность настройки списка воспроизведения, режим паузы, полноэкранный режим.
Просмотр фотографий	Форматы просматриваемых фото файлов: JPG, GIF, BMP, PNG. Поддерживает функции поворота кар-тинки, масштабирования, слайд-шоу.
Электронная книга	Формат текста: txt. Поддерживает постраничный просмотр.

Аудио плеер	Формат проигрываемых аудио файлов: WM9, MP3, WAV. Поддерживает случайный выбор проигрываемого трека, последовательный список проигрывания, повтор.
Установки/настройки	Громкость, питание, подсветка, дата и время, язык, системная информация.

2.6. Обслуживание и защита вашего GPS навигатора.

При правильном хранении и эксплуатации, ваш GPS навигатор надолго станет вашим надежным спутником. Пожалуйста, следуйте нижеприведенным правилам, и ваш навигатор прослужит вам долго.

- ✓ Защита экрана: пожалуйста, используйте стилус для работы с экраном, избегайте сильного наклона стилуса, это может повредить экран. Для протирки экрана используйте мягкую тряпочку, смоченную несколькими каплями средства для очистки стекол, но не распыляйте очиститель непосредственно на поверхность экрана.

Внимание: Пожалуйста, выключите GPS навигатор перед очисткой экрана.

- ✓ Избегайте падения: Падение с большой высоты или удар могут повредить такие хрупкие части как экран.

Внимание: Повреждения при аварии не обслуживаются по гарантии.

- ✓ Не используйте навигатор при следующих условиях: резкая смена температуры, экстремальный температурный режим (свыше 60 и ниже 0 градусов), высокое давление, сильное загрязнение (пыль), статическое напряжение, высокая влажность, а также в присутствии едких жидкостей.
- ✓ Избегайте излучения: излучение от других электрических устройств может искажать изображение на экране навигатора. После прекращения излучения, искажения исчезнут.

Внимание: Мы советуем вам приобрести специальный чехол для защиты от излучения при путешествии на авиатранспорте. Он поможет вам избежать магнитных и индуктивных излучений, которые могут испортить системные данные.

- ✓ Избегайте яркого света: Не оставляйте навигатор под прямым ярким светом или ультрафиолетовым излучением; это продлит срок службы прибора.

В этой главе мы представим вам некоторые важные замечания о том, как пользоваться вашим GPS навигатором.

3.1. Функции и особенности навигации.

В зависимости от вашего выбора навигационной системы, навигатор позиционируется, принимая сигнал спутника, и отображает на экране карту и свое местоположение. Система рассчитывает лучший маршрут для достижения конечного заданного пункта, по которому пользователь может добраться наиболее быстро и безопасно.

Система позволит вам насладиться поездкой: визуализация карты, яркая анимация, голосовые сообщения, и словесные инструкции.

Специфика функций навигации зависит от вашего выбора навигационного ПО. Пожалуйста, сверьтесь с Инструкцией для ПО навигатора.

3.2. Важные сведения.

1. Информация электронных навигационных карт.

Возможно, что данные вашего электронного навигатора могут быть не согласованы с реальной ситуацией из-за временных изменений в организации движения на участке дороги. Пожалуйста, примите во внимание состояние трассы и актуальные правила движения. Информацию о модернизации и обновлении продукции и ПО смотрите на нашем сайте. Обновление не является обязательным и зависит от вашего желания.


2. Навигация.

Навигатор предлагает наиболее приемлемый маршрут, пожалуйста, выбирайте маршрут самостоятельно. Водитель может быть более гибок в выборе маршрута, чем GPS навигатор.

3. О приеме сигнала.

Много факторов, такие как плотная многоэтажная застройка (в тоннелях, между высокими зданиями, на подземной парковке, под эстакадами), различные погодные условия, закрытость спутника будут оказывать влияние на получение сигнала, и, как результат, навигатор может выдавать неверное местоположение пользователя, неэффективность навигации.

В этой главе мы расскажем вам, как пользоваться аудио плеером, воспроизводить вашу любимую музыку.

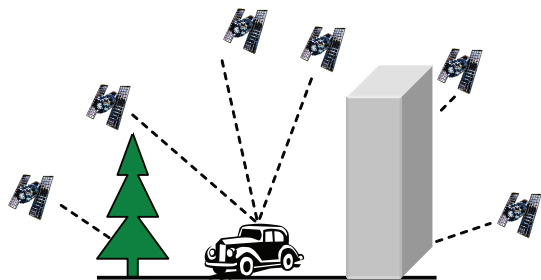

4.1. Функции и особенности аудио плеера.

Аудио плеер поддерживает музыкальные форматы: WMA9, MP3 и WAV; вы можете установить воспроизведение треков по списку или в случайной последовательности.

Перед тем как начать пользоваться аудио плеером, скопируйте ваши аудио файлы в отдельную папку.

4.2. Операции управления аудио плеером.

1. Одно нажатие на кнопку  в главном меню откроет аудио плеер как показано на рис. 4.1:

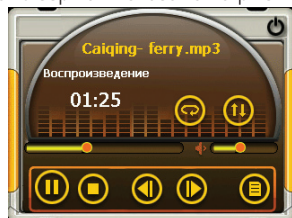


рис. 4.1. Интерфейс аудио плеера.

	Закреть	Одно нажатие закроет аудио плеер.
	Проигрывать	Одно нажатие начнет воспроизведение или остановит его.
	Пауза	Одно нажатие приостановит воспроизведение.
	Стоп	Одно нажатие остановит воспроизведение.

	Проигрывать список	Поддерживает последовательное воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке и повтор воспроизведения.
	Последняя песня	Воспроизведение предыдущего трека.
	Следующая песня	Воспроизведение следующего трека.
	Регулировка громкости	Используйте стилус для регулировки громкости, перемещая регулятор влево для уменьшения и вправо для увеличения громкости.
	Перемотка по треку	Используйте стилус для регулировки воспроизведения трека, передвигайте регулятор влево для перемотки назад, вправо - вперед.
	Файл	Одно нажатие переключит интерфейс для выбора вашей любимой музыки.
	Титульная информация песни, формат	Показывает титульную информацию песни и проигрываемый формат записи.
	Время	Показывает проигранное время трека.
	Проигрываемый список	Показывает назначенный список воспроизведения.

2. Интерфейс музыкальных файлов:

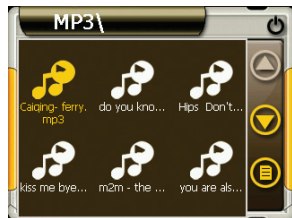


Рис.4.2. Интерфейс музыкальных файлов.

	Заккрыть	Одно нажатие закрывает список воспроизводимых файлов.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возвращает к предыдущему файлу.
	Имя папки	Имя воспроизводимой папки.
	Титул песни, формат	Титульная информация и аудио формат воспроизводимой песни. Показывает проигранное время трека. Показывает назначенный список воспроизведения.

В этой главе мы расскажем, как использовать функции просмотра изображений.

5.1. Функции и особенности просмотра изображений.

1. Поддерживает форматы: JPG, GIF, BMP и PNG.
2. Поддерживает функции поворота изображения, масштабирования, слайд-шоу.

Перед использованием функции просмотра изображений, скопируйте ваши картинки на карту памяти навигатора.

5.2. Интерфейс и операции просмотра изображений.

1. Нажмите  для открытия программы просмотра изображений, как показано на рис. 5.1.

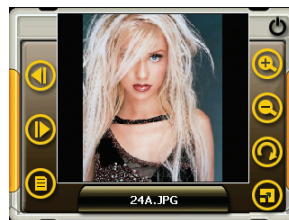


Рис. 5.1. Интерфейс программы просмотра изображений.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия программы просмотра изображений.
	Увеличение	Пропорционально увеличивает изображение.
	Уменьшение	Пропорционально уменьшает изображение.
	Поворот	Нажмите для поворота изображения на 90 градусов.
	Слайд-шоу	Показывает все изображения по кругу в полноэкранном режиме начиная с текущего.
	Предыдущий кадр	Показывает предыдущее изображение.
	Следующий кадр	Показывает следующее изображение.
	Файл	Нажмите для переключения к списку файлов и выберите понравившееся вам изображение.
	Имя файла, формат	Показывает имя просматриваемого файла и его формат.



Рис. 5.1. Список файлов изображений.

2. Интерфейс файлов изображений:

	Заккрыть	Одно нажатие закроет список воспроизводимых файлов.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возвращает к предыдущему файлу.
	Имя папки	Имя воспроизводимой папки.
	Титул песни, формат	Титульная информация и аудио формат воспроизводимой песни.

В этой главе мы расскажем, как использовать функции электронной книги (E-book).

6.1. Функции и особенности программы электронной книги.

1. Поддерживает TXT формат.
2. Поддерживает пролистывание, прокрутку страниц и выбор файла.

Перед использованием функции E-book, пожалуйста, скопируйте ваши текстовые файлы на карту памяти навигатора.

Примечание: Возможен просмотр файлов только сохраненных в кодировке Юникод.

6.2. Интерфейс и операции программы электронной книги.

1. Нажмите  для входа в интерфейс просмотра текста, как изображено на рис. 6.1.;

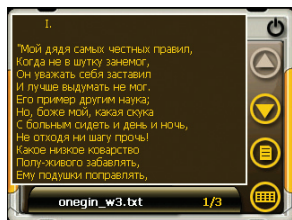


Рис. 6.1. Интерфейс просмотра текста.

	Закреть	Нажмите для закрытия просмотра текста.
	Предыдущая страница	Возврат к предыдущей странице.
	Следующая страница	Переход к следующей странице.
	Прокрутка страниц	Нажмите для перехода в интерфейс выбора страниц, как показано на рис. 6.2. Вы можете выбрать любую страницу для чтения.
	Файл	Нажмите для перехода к списку файлов и выберите книгу, как показано на рис. 6.3.
	Название текста и формат	Показывает название документа и формат.
	Номер страницы/общее число страниц	Показывает номер читаемой страницы, общее число страниц в документе.

2. Интерфейс выбора страницы.



Рис. 6.2. Интерфейс выбора страницы.

	Заккрыть	Нажмите для выхода из интерфейса выбора страницы.
	Цифирная клавиатура	Состоит из 10 кнопок от 0 до 9, может составить любое число от 0 до 99999999.
	Панель ввода цифр	Показывает введенное число.
	Удаление предыдущего символа	Нажмите для удаления предыдущего символа.
	Сброс	Сброс всех набранных символов.
	Прокрутка	Переход к n странице, показывает номер текущей страницы и позволяет просмотреть саму страницу.

3. Интерфейс списка текстовых файлов:



Рис. 6.3. Интерфейс списка текстовых файлов.

	Заккрыть	Нажмите для закрытия текущего файла.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возврат к предыдущему файлу.
	Имя файла	Название документа текущего файла.
	Название текста и формат	Название текста и формат.

В этой главе мы расскажем, как пользоваться функцией видео просмотра.

7.1. Функции и особенности видео просмотра.

1. Поддерживаемые форматы: wmv, asf, avi.
2. Поддерживает полноэкранный режим, перемотка по клипу, выбор файла.

Перед использованием функции видео просмотра, пожалуйста, скопируйте видео файлы на карту памяти навигатора.

7.2. Интерфейс и операции видео просмотра.

1. Нажмите  для переключения в режим видео просмотра, как показано на рис. 7.1.



	Заккрыть	Нажмите для закрытия видео плеера.
	Воспроизводить	Отображает, когда фильм поставлен на паузу или остановлен, нажмите еще раз для продолжения воспроизведения.
	Пауза	Нажмите, чтобы поставить фильм на паузу.
	Стоп	Нажмите для остановки воспроизведения фильма.
	Быстрое воспроизведение	Нажмите для воспроизведения фильма в ускоренном режиме.

	Регулировка громкости	Используйте стилус для регулировки громкости, перемещая регулятор влево для уменьшения и вправо для увеличения громкости.
	Перемотка по видео треку	Используйте стилус для регулировки воспроизведения трека, передвигайте регулятор влево для перемотки назад, вправо - вперед.
	Файл	Нажмите для перехода к списку видео файлов и выбирайте нужный.
	Название и формат	Покажет название фильма и формат.
	Время	Воспроизведенное время видео / общее время фильма.

2. Интерфейс видео файлов:



Рис. 7.2. Интерфейс видео файлов.

	Заккрыть	Одно нажатие закрывает список воспроизводимых файлов.
	Предыдущая страница	Показывает предыдущую страницу.
	Следующая страница	Показывает следующую страницу.
	Назад	Возвращает к предыдущему файлу.
	Имя файла	Имя воспроизводимого файла.
	Название фильма и формат.	Название фильма и его формат.

Нажмите  для выхода в меню "настройки системы", затем вы сможете настроить основные важные функции. Такие как "голос", "питание", "подсветка", "дата и время", "язык" и "системная информация".




Голос	Регулировка громкости спикера (громкоговорителя); Включение/выключение "звука касания экрана"
Питание	Проверка настоящего состояния аккумулятора.
Подсветка	Регулировка подсветки экрана; Интервал отключения подсветки при автономном энергопитании; Интервал отключения подсветки при внешнем энергопитании.
Дата и время	Установка времени; Установка даты; Установка часового пояса.
Язык	Установка языка по умолчанию; Установка фона.
Системная информация	Возврат к заводским установкам; Перезапуск GPS; Калибровка экрана.

8.1. Регулировка громкости.

"Регулировка громкости" включает в себя:

1. Регулировка громкости спикера (громкоговорителя);
2. Установка "звука касания экрана"

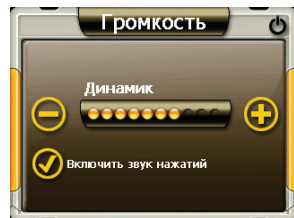

	Выключение	Выход из интерфейса "регулировки громкости".
	Громкость -	У системы есть 10 уровней громкости (от тихо до громко), одно нажатие может понизить уровень.
	Громкость +	У системы есть 10 уровней громкости (от тихо до громко), одно нажатие может повысить уровень.
	"Звук касания экрана"	Отметив это поле, вы можете включить или выключить звук.
	Текущее состояние громкости	Показывает текущее состояние уровня громкости.

8.2. Энергоснабжение.

"Энергоснабжение" позволяет узнать уровень заряда аккумулятора.




	Включение	Выход из интерфейса "энергоснабжение";
	Уровень заряда	Показывает уровень заряда аккумулятора; Уровень будет повышаться с подзарядкой.

8.3. Подсветка.

"Регулировка подсветки" включает в себя:

1. Регулировка яркости подсветки;
2. Интервал отключения подсветки при автономном энергопитании;
3. Интервал отключения подсветки при внешнем энергопитании.

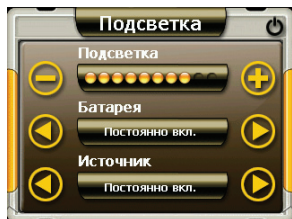


	Отключение	Выход из интерфейса "установки подсветки";
	Яркость-	При нажатии, яркость подсветки будет снижена на один уровень.
	Яркость+	При нажатии, яркость подсветки будет увеличена на один уровень.
	Влево	Одним нажатием время отключения подсветки сокращается на один интервал.
	Вправо	Одним нажатием время отключения подсветки увеличивается на один интервал.
	Яркость	Показывает текущие установки яркости.

	Интервал времени отключения	После прекращения любых манипуляций, через установленный интервал времени, подсветка отключится, и навигатор перейдет в состояние экономии энергопитания. Существуют 6 установок интервала отключения подсветки: "никогда", "3 мин.", "2 мин.", "1 мин.", "30 секунд", "10 секунд" и повтор.
--	-----------------------------	--

8.4. Дата и время.

"Дата и время" включает в себя:


1. Установка системного времени;
2. Установка системной даты;
3. Установка часового пояса.

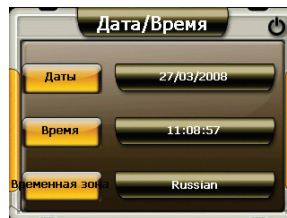

1. Одно нажатие  переключит в интерфейс установки даты, затем нажмите  или  для установки года, месяца и числа.



2. Одно нажатие  переключит в интерфейс установки времени, вы можете одним нажатием  или  установить часы и минуты.

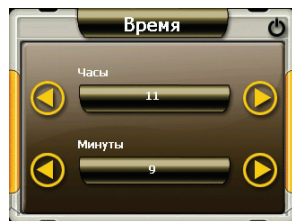


8.5. Язык.

Установки языка включают в себя:

1. Выбор языка по умолчанию;
2. Выбор фона

Одно нажатие в разделе установки языка на  или  позволяет выбрать язык, например китайский или английский.


Одно нажатие в разделе установки фона на  или  позволяет выбрать фон, например синий или желтый.

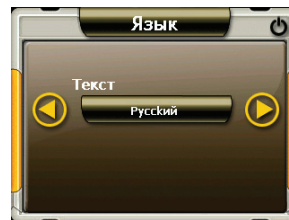


8.6. Системная информация.

Системная информация включает в себя:

1. Возврат к заводским установкам;
2. Перезапуск GPS;
3. Калибровка экрана

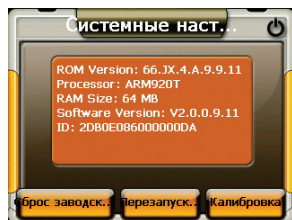


Одно нажатие **Сброс заводск.** переключит в режим "заводских установок по умолчанию", одно нажатие **Да** вернет заводские установки, и нажатие **Нет** завершит работу в этом режиме.

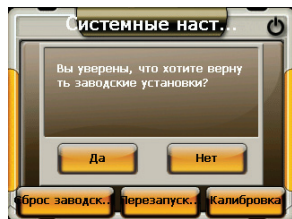


Одно нажатие **Перезапуск.** переключит интерфейс в "переустановку GPS", нажатие **Да** перепозициони-

рует GPS; нажатие **Нет** закроет интерфейс перепозиционирования GPS.

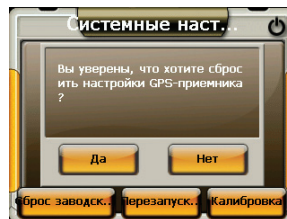

Одно нажатие **Калибровка** переключит на интерфейс калибровки экрана. Используйте стилус для нажатия на центр крестовидного курсора, он будет перемещаться из центра в левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний угол, правый нижний угол до тех пор, пока калибровка не будет успешно завершена, затем система переключится в основное меню автоматически.

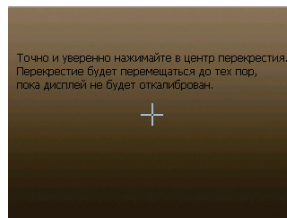

Мы сохраняем права на любое изменение технологии, и не предполагаем специально оповещать об изменениях в будущем.

Размер	
Вес	
Размер карты памяти	
Аккумулятор	встроенные литиевые аккумуляторы, 1100mAh/3.7V
Спикер (громкоговоритель)	1W@8ohm or 2W@4ohm
Наушники	20 mW/32ohm
Аудио форматы	WMA9, MP3 и WAV
Видео форматы	AVI, MPEG и MPG
Фото форматы	JPG, GIF, BMP и PNG
Е-book формат	TXT
Рабочий температурный режим	0 °C - 60 °C
Температура хранения и транспортировки	-20 °C - 60 °C
Влажность при рабочем режиме	20% - 80% (40°C)
Влажность в режиме хранения и транспортировки	20% - 80% (40°C)
Атмосферное давление	86KPa - 106KPa
Язык	Китайский/ Английский
Фон	Синий/ Желтый
Операционная система	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server2003 / Mac OS 9.0 / Linux2.4.x или более продвинутые версии

Если ваш GPS навигатор не работает в нормальном режиме, пожалуйста, проверьте его по следующим пунктам. Если вы не сможете самостоятельно обнаружить ошибку, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервис центром.

Проблема	Причина	Решение
Не можете включить навигатор	Разряжен аккумулятор	Зарядите его через сетевой или автомобильный адаптер.
	Переключатель выключен	Поднимите переключатель вверх.
Не отображает данные ясно	Подсветка не достаточно яркая	Согласно пункту 8.3., отрегулируйте подсветку.
	Подсветка выключена	Используйте стилус для нажатия на LCD; и экран включится вновь.
Функции сенсорного экрана необычны, ненормальны	Функции сенсорного экрана не настроены хорошо	См. пункт 8.6., настройте его заново
Нет звука	Громкость на самом низком уровне	Сделайте громче
	Плохо подключены наушники	Подключите наушники
Не может подключиться к компьютеру	Плохо подключен кабель USB	См. пункт 2.4., подключите USB кабель
Нет сигнала		Интенсивность сигнала низкая, нужно чуть больше 3х минут для получения сигнала.
		См пункт 2.3.5-3.2
Утеряны данные карты		1. Данные карты содержатся на диске. 2. Свяжитесь с вашим агентом или дистрибьютором. При повторном использовании функций навигатора, вам нужно будет ввести пароль.

Официальный представитель в России
www.global-navigation.ru

